

# iVMS-4200 管理ソフト


## 1. ダウンロード

iVMS-4200 クライアントソフトウェアは、DVR、NVR、IP カメラ、エンコーダ、デコーダ、セキュリティ制御パネル、ビデオインターコムデバイス、アクセス制御デバイスなどに対応する多目的なセキュリティ管理ソフトウェアです。このソフトウェアは、接続されたデバイスに対してリアルタイムのライブビュー、ビデオ録画、リモート検索および再生、ファイルバックアップ、アラームの受信、人の管理、アクセス制御、ビデオインターコム、セキュリティ制御、勤怠管理など複数の機能を提供します。柔軟な分散型構造と使いやすい操作性により、中規模または小規模の監視プロジェクトに幅広く適用できます。

弊社のホームページまたは HIKVISION の公式サイトから iVMS-4200 管理ソフトをダウンロードします。

「サポート」 → 「ダウンロード」 → 「ソフトウェア」 → 「iVMS4200 シリーズ」:

<https://www.hikvision.com/jp/support/download/software/ivms4200-series/>

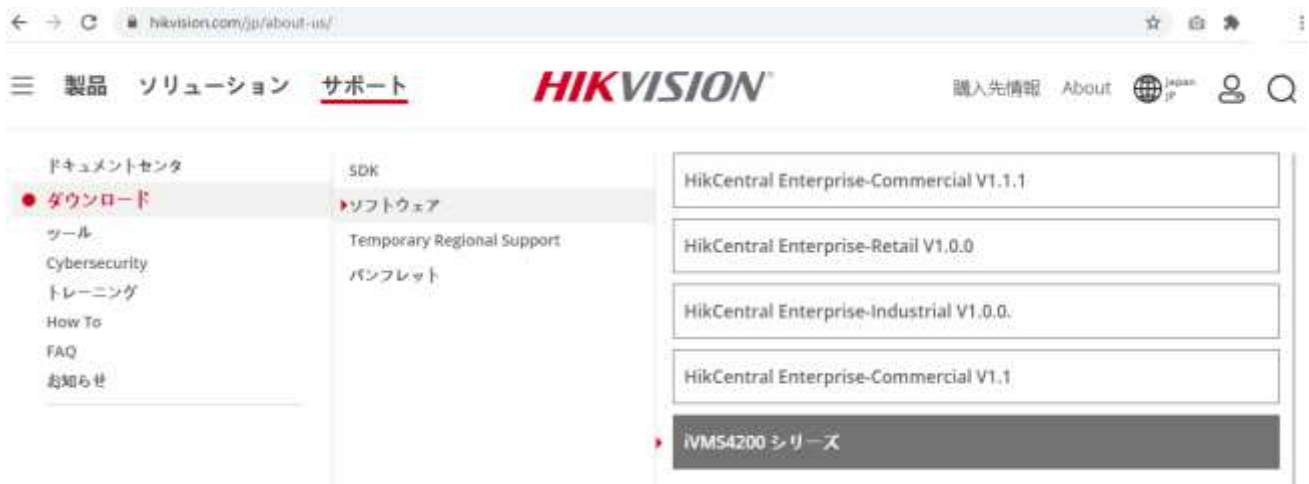

iVMS-4200 のバージョンはいくつかあります。

iVMS-4200 **(おすすめ!)** ほとんどの機能、映像管理、アクセスコントロール、勤怠管理、等)

iVMS-4200 AC (入退管理専用)

iVMS-4200 VS (iVMS-4200 の短縮バージョン: 映像管理の基本機能のみ、小さいプロジェクト専用)


iVMS-4200 MAC (Mac 専用、MacOS 10.12 以上対応)



ソフトウェアの言語を日本語に変更するには、多言語パッケージもダウンロードしてください。  
(デフォルトは英語になります)



管理ソフトをインストールしてから、多言語パッケージのファイルも起動してください。  
ログイン画面で言語を選択できるようになります。

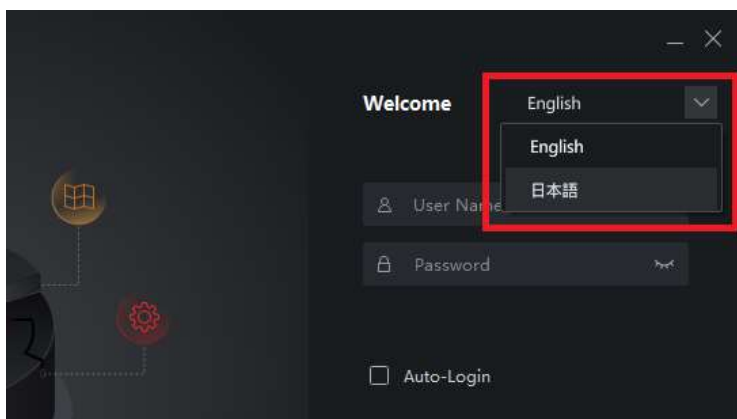

## 2. デバイスの追加

1.[デバイスマネージャー] モジュールをクリックします。



2. [追加] をクリックし、追加方法を選択します。



または、[オンラインデバイス] をクリックし、検索したオンラインデバイスが表示されます。



追加するデバイスを選択し、**[追加]** をクリックします。



#### 注記


非アクティブなデバイスを使用する場合、デバイスの追加にはパスワードの作成が必要になります。この場合は、**[追加]**ではなくて、まず**[アクティブ]**（有効化）をクリックします。

### 3. メインビュー

1. **[メインビュー]**をクリックします。



2. 追加してあるデバイスからビューを作成することができます。

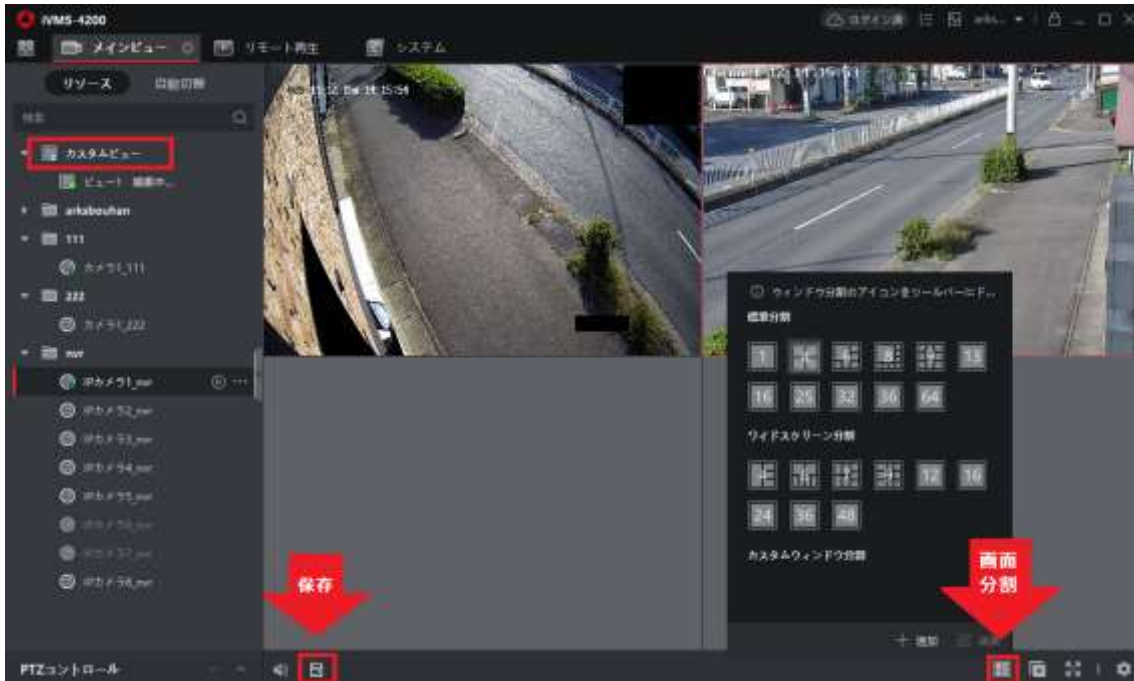

ビューは、各ウィンドウにカメラが設定されたウィンドウ分割です。ビューモードにより、ウィンドウ分割と、カメラとウィンドウの対応をお気に入りとして保存して、後で関連するカメラにすばやくアクセスできます。


#### 4. リモート再生

デバイスは、録画スケジュールに従ってビデオを録画します。ストレージサーバーとローカルデバイスに保存されているビデオファイルを表示して、管理することができます。

1. [リモート再生]をクリックします。



2. カメラまたはグループを表示ウィンドウにドラッグし、日付と時間を選択します。ビデオファイルが自動的に再生されます。タイムラインをクリックして、特定のビデオセグメントに移動して通常再生することができます。

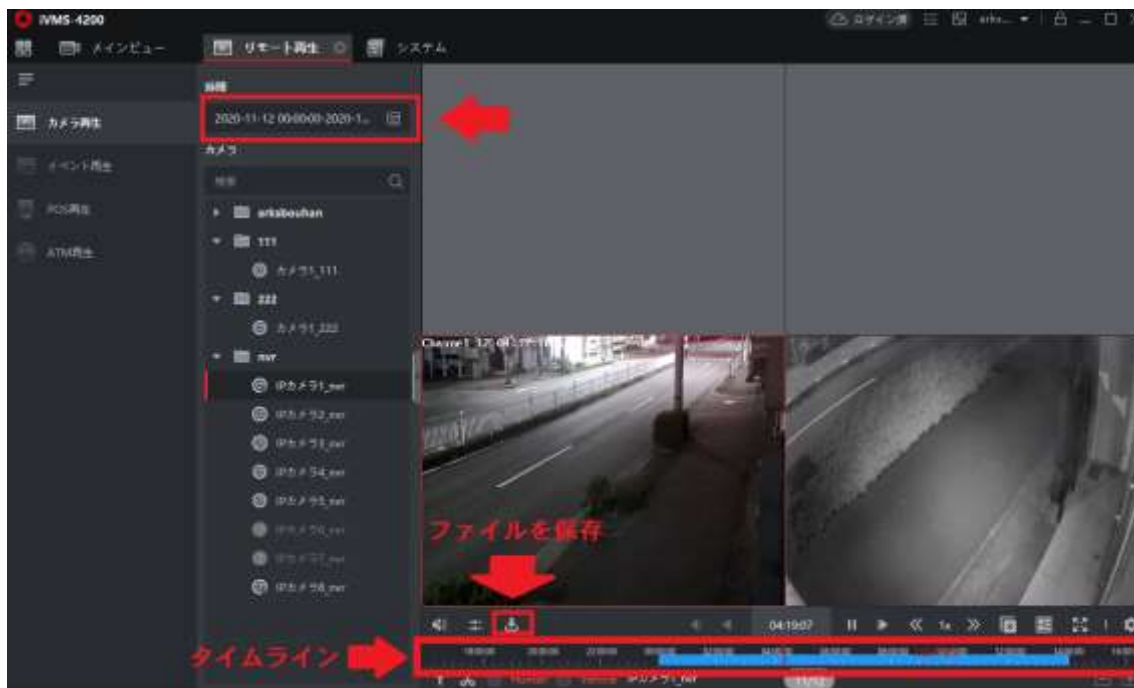

・タイムラインは、ビデオファイルの時間帯を示し、ビデオファイルはタイプ別に色分けされています。

・マウスホイールを使用するか、**+**/**-**をクリックして、タイムラインバーを拡大または縮小できます。

**↓** をクリックして、複数のカメラのビデオファイルを同時にダウンロードします。



**📁** をクリックして、カメラのビデオファイルを日付別にダウンロードしてローカルPCに保存します。

ダウンロード ×



開始時間 2020-11-12 08:17:00 

終了時刻: 2020-11-12 14:02:44 

名称 201112081700-20201112140244

プレイヤーをダウンロード はい